Sony Corporation © 1998 Printed in Japan



This mark indicates that this product is a genuine accessory for Sony video products. When purchasing Sony video products. Sony recommends that you purchase accessories with this "GENUINE VIDEO ACCESSORIES" mark.

> Cette marque indique que ce produit est un accessoire pour produits vidéo Sony. Lorsque vous achetez des produits vidéo Sony, Sony vous conseille d'acheter des accessoires portant la marque "GENUINE VIDEO ACCESSORIES.

Esta marca indica que este producto es genuino y está relacionado con productos de vídeo Sony. Cuando adquiera productos de vídeo Sony, Sony recomienda solicitar accesorios con la marca "GENŬINE VIDEO ACCESSORIES" (accesorios de vídeo genuinos)

Esta marca indica que este produto é um acessório genuíno para equipamento de vídeo Sony. A Sony recomenda-lhe que, quando adquirir equipamento de vídeo Sony, adquira também acessórios com o logótipo "GENUINE VIDEO ACCESSORIES".



Sony on line http://www.world.sony.com/

Printed on recycled paper

Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it

The DC-VF10 DC Adaptor/Charger (only for negative (-) grounded cars)

- can be used by connecting to the cigarette lighter socket of a car as follows: • to charge a lithium ion type battery pack NP-F10/F20/F30
- ("InfoLITHIUM" battery pack S series)
- to supply power to the Sony video equipment that is compatible with a lithium ion type battery pack

WARNING

English

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet Refer servicing to qualified personnel only.

The mains lead must be changed only at the qualified service shop.

Notes on Use

Charging

- Use only a lithium ion type battery pack NP-F10/F20/F30
- ("InfoLITHIUM" battery pack S series). This unit cannot be used to charge a Ni-cd type battery pack
- · Attach the battery pack firmly.
- Charge the battery pack on a flat surface without vibration.
- Remove the supplied connecting cord (DK-115) from this unit. If not removed charging is not possible

Charging temperature

The temperature range for charging is 0° C to 40° C (32° F to 104° F). However, to provide maximum battery efficiency, the recommended temperature range when charging is 10°C to 30°C (50°F to 86°F).

- Use this DC Adaptor/Charger only for cars which use a 12 or 24 volt battery.
- There are cars which are negatively grounded and there are others which are positively grounded.
- This DC Adaptor/Charger is for negatively grounded cars only. • Use the unit with leaving the car engine going. If you use the unit with the
- car engine stopped, the car battery may become unusable.
- The nameplate indicating operating voltage, power consumption, etc. is located on the bottom.
- The negligible amount of electric current will flow into the unit as long as
- the unit is plugged into the cigarette lighter socket of a car. • Unplug the unit from the cigarette lighter socket of a car if it will not be
- used for extended period of time. To disconnect the car battery cord, pull it out by the plug. Never pull the cord itself.
- Do not operate the unit with a damaged cord or if it has been dropped or damaged
- Be sure that nothing metallic comes into contact with the metal parts of the unit or connecting plate. If it does, a short may occur and the unit may be damaged.
- Always keep the metal contacts clean.
- \bullet Do not install the battery pack at an angle during use. Incorrect installation of the battery pack can damage the connector of the unit.
- Do not disassemble or convert the unit.
- Do not apply mechanical shock or drop the unit.
- While the unit is in use, it gets warm. But this is normal. • Keep the unit away from AM receivers, because it will disturb AM
- Do not place the unit in a location where it is:
- Extremely hot or cold
- In direct sunlight such as on the dashboard
- Dusty or dirty
- Very humid - Vibrating
- Do not use the supplied connecting cord DK-115 with any other DC Adaptor/Charger but this unit. Doing so may cause a malfunction.

If any difficulty should arise, unplug the unit and contact your nearest Sony

Specifications

Power requirements 12/24 V DC

(12/24 V, only for negative grounded car) Power consumption

Output voltage DC OUT

4.2 V, 1.8 A in operating mode Battery charge terminal:

4.2 V, 1.5 A in charge mode

Sony battery pack NP-F10/F20/F30 Application ("InfoLITHIUM" battery pack S series)

Operating temperature 0°C to 40°C (32°F to 104°F) Storage temperature -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Approx. $49 \times 39 \times 85 \text{ mm (w/h/d)}$

 $(1.15/16 \times 1.9/16 \times 3.3/8 \text{ inches})$

including projecting parts

Car battery cord: Approx. 2 m (78 3/4 inches) Cord length Supplied accessories Connecting cord DK-115 (1)

Design and specifications are subject to change without notice.

Fuse Replacement

See illustration.

If the unit connected by the car battery cord is not working properly, check to see if the fuse has blown out. If the fuse has blown out, replace it in the

- 1 Twist the end of the plug and remove.
- Remove the blown out fuse.
- Insert the new fuse and twist the end of the plug and tighten.

Notes

- If the car's cigarette lighter socket is dirty with ash, etc., the plug part will
- become hot due to a poor connection. Be sure to clean it before using
- When replacing the fuse, do not substitute anything for the specified
- If the fuse blows again soon after replacement, consult your authorized Sony dealer

Please contact your car dealer about the polarity that your car is grounded or the voltage of your car battery, etc.

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence future

Branché sur la douille allume-cigares d'une voiture, l'adaptateur/chargeur

- CC DC-VF10 (pour voitures à masse négative (-) seulement) sert à : • Charger une batterie au lithium-ion NP-F10/F20/F30 (batterie
- rechargeable "InfoLITHIUM" série S).
- Alimenter un appareil vidéo Sony compatible avec une batterie au

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Afin d'écarter tout risque d'électrocution, garder le coffret fermé. Ne confier l'entretien de l'appareil qu'à un technicien qualifié

Le cordon secteur doit être changé par un professionnel uniquement

Remarques sur l'utilisation Recharge

- \bullet N'utilisez que des batteries au lithium-ion NP-F10/F20/F30 (batterie rechargeable "InfoLITHIUM" série S). L'appareil ne peut pas être utilisé pour charger une batterie au nickel-cadmium Fixer bien la batterie
- Chargez la batterie sur une surface plane et sans vibrations.
- Débranchez le cordon de liaison fourni (DK-115) de l'appareil, sinon la recharge ne sera pas possible.

Température de recharge

La batterie peut être rechargée à une température comprise entre 0°C et 40°C (32°F et 104°F). Cependant, pour que son efficacité soit optimale, il est conseillé de la recharger entre 10°C et 30°C (50°F et 86°F).

Divers

- \bullet Utilisez cet appareil uniquement dans les voitures équipées d'une batterie de 12 volts ou de 24 volts.
- Certaines voitures ont une masse négative et d'autres une masse positive. Cet appareil doit être utilisé uniquement dans les voitures à masse négative.
- Laissez tourner le moteur lorsque vous utilisez cet appareil. Si vous arrêtez le moteur, la batterie risque de s'épuiser.
- La plaque signalétique indiquant la tension de fonctionnement, la consommation électrique et d'autres informations électriques se trouve sous l'appareil.
- Une quantité négligeable d'électricité circule dans l'appareil s'il reste branché sur la douille allume-cigares. • Débranchez l'appareil de la douille allume-cigares si vous n'avez pas
- l'intention de l'utiliser pendant un certain temps. Pour débrancher le cordon secteur, tirez sur la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé, ou s'il est tombé ou a été endommage
- Evitez que des objets métalliques ne touchent les parties métalliques de l'appareil ou de la plaque de connexion. Un court-circuit pourrait se produire et l'endommager
- Veillez à ce que les contacts soient toujours propres. • N'installez pas la batterie rechargeable de biais quand vous l'utilisez.
- Une utilisation incorrecte de la batterie rechargeable peut endommager le connecteur de l'appareil.
- Ne pas démonter ni modifier l'appareil. • Ne pas appliquer de chocs mécaniques à l'appareil ni le laisser tomber.
- Quand l'appareil est utilisé, il devient chaud. C'est tout à fait normal.
- Ne pas laisser l'appareil près d'un récepteur AM, car il perturbera la réception AM.
- Ne pas entreposer l'adaptateur dans les endroits suivants:
- extrêmement chauds ou froids
- exposés au soleil, comme sur le tableau de bord poussiéreux ou sales
- très humides
- exposés à des vibrations.
- Ne pas utiliser le cordon de liaison fourni DK-115 avec un autre type d'adaptateur/chargeur CC. L'appareil pourrait être endommagé

En cas de problème, débranchez l'appareil et contactez votre revendeur

Spécifications

Alimentation CC 12/24 V (voitures à 12/24 V et masse négative

seulement)

Consommation Tension de sortie

DC OUT: 4,2 V, 1,8 A en mode de fonctionnement

Borne de recharge de la batterie: 4,2 V, 1,5 A en mode de charge.

Batterie rechargeable Sony NP-F10/F20/F30 Application (batterie rechargeable "InfoLITHIUM" série S)

Température de fonctionnement

 0° C à 40° C (32° F à 104° F) Température d'entreposage –20°C à 60°C (–4°F à 140°F) Dimensions hors tout Env. $49 \times 39 \times 85$ mm (l/h/p)

 $(1.15/16 \times 1.9/16 \times 3.3/8 \text{ pouces})$ Env. 200 g (7 on.) Cordon allume cigares: Env. 2 m (78 3/4 Longueur du cordon

Cordon de liaison DK-115 (1) Accessoires fournis

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Remplacement du fusible

Voir l'illustration.

Si l'appareil raccordé au cordon allume-cigares ne fonctionne pas correctement, vérifiez si le fusible n'a pas sauté. Si c'est le cas, remplacez-le

- 1 Dévissez l'extrémité de la fiche et enlevez-la.
- 2 Enlevez le fusible 3 Insérez un nouveau fusible, revissez l'extrémité de la fiche et
- Remarques • Si la douille de l'allume-cigares est sale, couverte de cendres ou autres, la fiche deviendra chaude à cause de la mauvaise connexion. Nettoyez
- toujours la douille avant d'utiliser l'allume-cigares. · Ne remplacez le fusible que par le fusible spécifié.
- Si le fusible saute à nouveau après le remplacement, consultez votre revendeur agréé Sony.

Contactez votre concessionnaire automobile pour la polarité de la masse de la voiture ou pour la tension de la batterie.

Antes de utilizar la unidad, lea detenidamente este manual, y consérvelo para futuras referencias

El adaptador de CC/cargador (solamente para automóviles con negativo (-) a masa) podrá utilizarse conectándolo a la toma

para el encendedor de cigarrillos de un automóvil de la forma siguiente: • cargar una batería de tipo iones de litio NP-F10/F20/F30

- (batería "InfoLITHIUM", serie s) • alimentar equipos de vídeo Sony compatibles con una batería de tipo

ADVERTENCIA

Para evitar incendios o el riesgo de electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. En caso de avería, solicite los servicios de personal cualificado solamente.

El cable de alimentación de CA solamente deberá ser cambiado en un taller de reparaciones cualificado

Notas sobre la utilización

- Utilice solamente una batería de tipo de iones de litio NP-F10/F20/F30 (batería "InfoLITHIUM", serie S). Esta unidad no podrá utilizarse para cargar una batería de tipo níquel-cadmio.
- Fije firmemente la batería.
- Cargue la batería sobre una superficie plana exenta de vibraciones.
- Desconecte el cable conector (DK-115) suministrado de esta unidad. Si no lo desconectase no podría realizar la carga.

Temperatura de carga

La gama de temperaturas para carga es de 0 a 40°C. Sin embargo, para obtener la máxima eficacia de la batería, la gama de temperaturas recomendada para la carga es de 10 a 30°C.

Otros

- Utilice este adaptador de CC/cargador solamente con automóviles que utilicen una batería de 12 o 24 voltios
- Hay automóviles que tienen el polo negativo de la batería a masa, y otro que tienen el positivo a masa. Este cargador para batería de automóvil es solamente para
- automóviles con el polo negativo de la batería a masa. • Utilice esta unidad dejando el motor del automóvil en marcha. Si la usase con el motor parado, la batería podría agotarse.
- La placa de características en la que se indica la tensión de alimentación, el consumo, etc., se encuentra en la base.
- Mientras la unidad esté conectada en un tomacorriente de la red, a de la través del misma fluirá una pequeña corriente eléctrica. • Cuando no vaya a utilizar la unidad durante mucho tiempo, desconéctela
- de la toma para el encendedor de cigarrillos. Para desconectar el cable de para batería de automóvil, tire del enchufe. No tire nunca del propio • No utilice la unidad con un cable dañado, cuando se haya caído, ni
- cuando esté dañada. • Cerciórese de que ningún objeto metálico entre en contacto con las partes
- metálicas de la unidad ni de la placa conectora. En caso contrario podría producirse un cortocircuito y la unidad se dañaría.
- No instale la batería inclinada cuando la utilice. La instalación incorrecta de la batería podría dañar el conector de la unidad

Mantenga siempre limpios los contactos metálicos.

- No desarme ni modifique la unidad. • No golpee ni deje caer la unidad. • Cuando utilice la unidad, se calentará. Sin embargo, esto es normal.
- Mantenga la unidad alejada de receptores de AM, porque podría
- perturbarse la recepción de AM. • No coloque la unidad en un lugar:
- Extremadamente cálido o frío
- A la loz solar directa, como en tablero de instrumentos Polvoriento o sucio
- Muv húmedo
- Sometido a vibraciones • No utilice el cable conector DK-115 suministrado con ningún otro adaptador de CC/cargador . Si lo hiciese podría provocar un mal

Si tiene alguna dificultad, desenchufe la unidad y póngase en contacto con su proveedor Sony

Especificaciones 12/24 V (batería "InfoLITHIUM", serie S) Alimentación

13 W Consumo Tensión de salida DC OUT: 4,2 V, 1,8 A en el modo de operación

Terminales de carga de la batería: 4.2 V, 1,5 A en el modo de carga Batería NP-F10/F20/F30 Aplicación (batería "InfoLITHIUM", serie S) Sony

Temperatura de almacenamiento -20 a 60°C Aprox. $49 \times 39 \times 85$ mm (an/al/prf), Dimensiones

incluyendo partes y controles salientes

0 a 40°C

Aprox. 200 g Masa Longitud del cable Cable de para loatería de automóvil: Aprox. 2 m

Accesorios suministrados Cables conectores DK-115 (1)

Reemplazo del fusible

1 Gire el extremo de la clavija y extráigala.

póngase en contacto con su proveedor Sony

Consulte la ilustración.

Si la unidad conectada mediante el cable para batería de automóvil no trabaja adecuadamente, compruebe si el fusible está quemado. Si lo está, reemplácelo de la forma siguiente.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso

2 Quite el fusible quemado. 3 Inserte el nuevo fusible y gire el extremo de la clavija para

limpiarla antes de utilizarla

- Si la toma del encendedor de cigarrillos está sucia con ceniza, etc., la parte de la clavija se calentará debido a la mala conexión. Cerciórese de
- · Cuando reemplace el fusible, no lo substituya por otro que no sea el · Si el fusible vuelve a quemarse pronto después de haberlo reemplazado,

Con respecto a l polo de la batería puesto a masa de su automóvil, o a la tensión de la misma, póngase en contacto con el proveedor de su automóvil.

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para

O recarregador/adaptador CC DC-VF10 (somente para automóveis de massa negativa (-)) pode ser utilizado mediante a ligação à tomada do

- acendedor de cigarros de um automóvel como segue
- para recarregar uma bateria do tipo íon lítio NP-F10/F20/F30 (Bateria recarregável «InfoLITHIUM» da série S);
- para fornecer alimentação a equipamentos de vídeo Sony que são compatíveis com uma bateria recarregável do tipo íon lítio

ADVERTÊNCIA

aparelho à chuva nem à humidade

Para evitar descargas eléctricas, não abra o aparelho. Solicite assistência somente a técnicos especializados

O cabo de alimentação CA deve ser trocado somente em serviços

Carregamento

- Utilize somente uma bateria recarregável do tipo íon lítio NP-F10/F20/ F30 (Bateria recarregável «InfoLITHIUM» da série S). Este aparelho não pode ser utilizado para recarregar baterias recarregáveis do tipo níquel-
- Acople firmemente a bateria recarregável.
- Recarregue a bateria sobre uma superfície plana e livre de vibrações. • Remova o cabo de ligação fornecido (DK-115) deste aparelho, do

contrário, a recarga não será possível.

A gama de temperatura para o carregamento é de 0°C a 40°C. Entretanto, para atingir a eficiência máxima da bateria, recomenda-se

- Utilize este recarregador/adaptador CC somente para automóveis que usam uma bateria de 12 ou 24 volts.
- Há automóveis com massa negativa e outros com massa positiva. Este recarregador/adaptador CC é somente para automóveis de
- automóvel pode ficar inutilizável. A placa indicativa da voltagem de funcionamento, consumo, etc., está localizada na base do aparelho. • Uma quantidade negligenciável de corrente eléctrica fluirá para o
- cabo de bateria de automóvel, puxe-o pela ficha. Nunca puxe pelo próprio
- Não utilize o aparelho com um cabo avariado ou caso tenha sido derrubado ou avariado.
- metálicas do aparelho ou placa de ligação. Do contrário, poderá ocorrer
- Não instale a bateria recarregável obliquamente durante o uso.
- aparelho.
- Não aplique choques mecânicos nem deixe cair o aparelho. • Durante a utilização do aparelho, este torna-se quente. Entretanto, isto é
- Mantenha o aparelho distante de receptores de AM, para que não cause distúrbios à recepção de AM.
- extremamente quentes ou frios;

Consumo

Tensão de saída

— na luz solar directa tal como sobre o painel de instrumentos; - empoeirados ou sujos; - muito húmidos

Caso surja alguma dificuldade, desligue o aparelho e consulte o seu agente

Especificações

Alimentação requerida 12/24V CC (12/24V, somente para automóveis

13 W

DC OUT: 4,2 V, 1,8 A no modo de funcionamento Terminal de recarga da bateria:

4.2 V. 1.5 A no modo de recarga

série S) Temperatura de funcionamento 0°C a 40°C

Aprox. $49 \times 39 \times 85 \text{ mm (l/a/p)}$ Dimensões incluindo partes salientes

Acessórios fornecidos Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Substituição do fusível

1 Torça a extremidade da ficha e retire.

Caso o fusível esteja queimado, troque-o da seguinte maneira.

• Caso a tomada do acendedor de cigarros do automóvel esteja sujo com

- deficiente. Certifique-se de limpá-la antes de usá-la. Quando for trocar o fusível, não substitua nada no lugar do fusível
- revendedor autorizado Sony. Consulte o revendedor do seu automóvel sobre a polaridade na qual o seu

Para evitar o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha o

técnicos qualificados.

Notas acerca da utilização

- Temperatura de recarga

realizar a recarga dentro da gama de 10°C a 30°C de temperatura.

- Outros
- massa negativa. • Utilize o aparelho com o motor do automóvel em funcionamento. Caso utilize o aparelho com o motor do automóvel parado, a bateria de
- aparelho enquanto este permanecer ligado na tomada do acendedor de cigarros de um automóvel. • Desligue o aparelho da tomada do acendedor de cigarros do automóvel quando não for utilizar o aparelho por um intervalo longo. Para desligar o
- Certifique-se de que nada metálico entre em contacto com as partes
- um curto-circuito e o aparelho poderá ser avariado. • Mantenha sempre as partes metálicas de contacto limpas.
- A instalação incorrecta da bateria recarregável pode avariar o conector do • Não desmonte nem converta o aparelho.
- normal.
- Não coloque o aparelho em locais:
- vibrantes. • Não utilize o cabo de ligação fornecido DK-115 com nenhum outro recarregador/adaptador CC, que não este. Do contrário, poderá provocar
- Sony mais próximo.
 - com massa negativa)
 - Baterias recarregáveis Sony NP-F10/F20/F30 Aplicação (Bateria recarregável «InfoLITHIUM» da
 - Temperatura de armazenagem -20°C a 60°C

Cabo de alimentação CA: Aprox. 2 m Comprimento do cabo Cabo de ligação DK-115 (1)


Aprox. 200 g


Remova o fusível queimado. 3 Insira o novo fusível, torça a extremidade da ficha e aperte.

cinzas, etc., a região da tomada ficará quente devido a uma ligação

Caso o fusível volte a se queimar logo após a troca, consulte o seu

automóvel está ligado à terra ou sobre a voltagem da bateria do seu

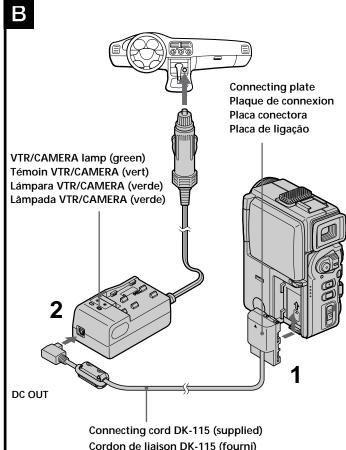

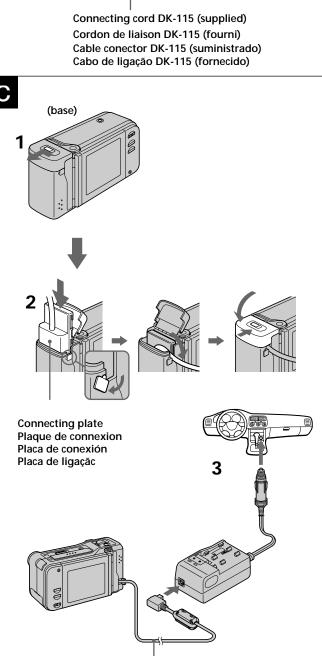

Connecting cord DK-115 (supplied)

Cordon de liaison DK-115 (fourni) Cable conector DK-115 (suministrado) Cabo de ligação DK-115 (fornecido)

To Charge the Battery Pack Charging by attaching the battery pack to this

See illustration A.

- 1 Install the battery pack. Align the end surface of the battery pack shown by the ▲ mark to the edge of the terminal shutter of this unit, then fit and slide the battery
- 2 Connect the car battery cord to the cigarette lighter socket. The CHARGE lamp (orange) will light and charging will begin

When the CHARGE lamp goes out, normal charge is completed (Normal charge). For a full charge, which allows you to use the battery longer than usual, leave the battery pack in place for approximately one hour (Full

Remove the battery pack when required. It can be used even if the charging

To remove the battery pack

pack in the direction of the arrow

Slide it in the direction opposite to the arrow in the illustration **A**.

Charging time

The following table shows the charging time for the battery pack which is

Battery pack	NP-F10	NP-F20	NP-F30
Charging time (min.)	145	220	295
	(85)	(160)	(235)

- Approximate minutes to charge an empty battery pack fully (Full charge). Numbers in parentheses indicate the time when you charge normally
- (Normal charge) • To ascertain the battery life, refer to the instruction manual of the video
- equipment which you use.
- The charging time may differ depending on the condition of the battery pack or the temperature of the environment.

- When a fully charged battery pack is installed, the CHARGE lamp will
- once light, then go out.

 If the CHARGE lamp does not light or flash, check that the battery pack is correctly attached to the DC Adaptor/Charger. If it is not attached, it will
- When you charge, disconnect the connecting cord DK-115, or turn off the connected video equipment

When the CHARGE lamp flashes

Check through the following chart.

Remove the battery pack from this unit, then install the same battery If the CHARGE lamp lights and If the CHARGE lamp flashes does not flash again: If the CHARGE lamp goes out Install another battery pack. because the charging time has passed, there is no problem. If the CHARGE lamp flashes If the CHARGE lamp lights and does not flash again: If the CHARGE lamp goes out The problem is with this unit. because the charging time has passed, the problem is with the attery pack first installed. Please contact your nearest Sony dealer in connection with the product

When the charging of the battery pack attached to this unit is completed, or when you connect the car battery cord, the VTR/CAMERA lamp on this unit may light for a moment. This is not a problem

To Operate Video Equipment

In case of connection with a video camera which has no built-in battery and battery power is externally supplied

See illustration B.

- Connect the connecting plate to the video equipment.
- 2 Connect the supplied DK-115 connecting cord to the DC OUT
- connector of this unit. 3 Connect the car battery cord to the cigarette lighter socket.
- The VTR/CAMERA lamp (green) will light.
- 4 Set the power switch of the video equipment to CAMERA or

The VTR/CAMERA lamp (green) on this unit will light during operation of the video equipmen

In case of connection with a video camera which has the built-in battery:

See illustration C.

- 1 Open the lid of the battery compartment of the video equipment.
- 2 Insert the connecting plate in the battery compartment. Pull out the cover on the lid and pass the connecting cord through the lid. Then close the lid.
- 3 Connect the supplied DK-115 connecting cord to the DC OUT connector of this unit
- 4 Connect the car battery cord to the cigarette lighter socket. The VTR/CAMERA lamp (green) will light.

Keep this unit away from the video equipment if the picture is disturbed.

Pour charger la batterie Recharge avec la batterie sur l'appareil

Voir l'illustration A. 1 Installez la batterie rechargeable.

- Alignez l'extrémité de la batterie indiquée par le repère ▲ sur le bord de l'obturateur de borne de cet appareil, puis insérez et poussez la batterie dans le sens de la flèche.
- 2 Branchez le cordon allume-cigares sur la douille de l'allume-cigares.

Le témoin CHARGE (orange) s'allume et la recharge commence.

Quand le témoin CHARGE s'éteint, la recharge normale est terminée (Recharge normale). Pour une recharge complète, qui vous permettra d'utiliser pendant plus longtemps la batterie, laissez la batterie rechargeable en place pendant une heure environ (Recharge complète). Enlevez la batterie rechargeable quand nécessaire. Elle peut être utilisée même si elle n'est pas complètement rechargée.

Pour enlever la batterie rechargeable

Poussez-la dans le sens opposé à la flèche sur l'illustration A.

Temps de recharge

Le tableau suivant indique le temps de recharge quand la batterie est complètement déchargée.

Batterie rechargeable	NP-F10	NP-F20	NP-F30	
Temps de recharge (min.)	145 (85)	220 (160)	295 (235)	

- Temps de recharge approximatif en minutes pour recharger complètement une batterie vide (Recharge complète).
- Les chiffres entre parenthèses indiquent le temps normal (Recharge
- Voir le mode d'emploi de l'appareil vidéo utilisé pour l'autonomie de la
- Le temps de recharge varie selon l'état de la batterie et la température


Remarques

- · Quand vous insérez une batterie pleine, le témoin CHARGE s'allume une fois puis s'éteint.
- Si le témoin CHARGE ne s'allume ni ne clignote, vérifiez si la batterie est correctement fixée à l'adaptateur/chargeur CC. Si elle n'est pas installée correctement, elle ne sera pas rechargée
- Lorsque vous rechargez la batterie, débranchez le cordon de liaison DK-115 ou désactivez l'appareil vidéo raccordé

Si le témoin CHARGE clignote

Consultez le tableau suivant.

Retirez la batterie de l'adaptateur secteur, puis remettez-la en place.

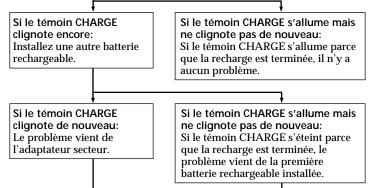

Veuillez contacter votre revendeur Sony et lui apporter l'appareil qui ne

Quand la recharge de la batterie installée sur cet appareil est terminée, ou quand vous raccordez le cordon allume-cigares, le témoin VTR/CAMERA de l'appareil peut clignoter un instant. Cela n'indique pas un problème

Pour utiliser l'appareil vidéo

Cas de liaison à un camescope sans batterie intégrée et alimenté par une source externe:

Voir l'illustration B.

- 1 Raccordez la plaque de connexion à l'appareil vidéo.
- 2 Raccordez le cordon de liaison fourni DK-115 au connecteur DC OUT de cet appareil. 3 Branchez le cordon allume-cigares sur la douille de l'allume
 - cigares.
- Le témoin VTR/CAMERA (vert) s'allume. 4 Réglez l'interrupteur de l'appareil vidéo sur CAMERA ou VTR. Le témoin VTR/CAMERA (vert) de cet appareil s'allume pendant le

Cas d'une liaison à un camescope avec batterie intégrée: Voir l'illustration C.

- 1 Ouvrez le couvercle du logement de batterie de l'appareil vidéo.
- 2 Insérez la plaque de connexion dans le logement de batterie. Tirez le cache sur le couvercle et faites passer le cordon de liaison par le couvercle. Fermez ensuite le couvercle.
- 3 Raccordez le cordon de liaison fourni DK-115 au connecteur DC OUT de cet appareil.
- 4 Branchez le cordon allume-cigares sur la douille de l'allume-

Le témoin VTR/CAMERA (vert) s'allume.

fonctionnement de l'appareil vidéo.

Eloignez l'adaptateur/chargeur CC de l'appareil vidéo s'il perturbe

Para cargar la batería

Carga fijando la batería a esta unidad

Consulte la ilustración A.

- 1 Instale la batería Alinee la superficie del extremo de la batería mostrado con la marca ▲ en el borde del obturador de terminales de esta unidad, y después fije y deslice la batería en el sentido de la flecha.
- 2 Conecte el cable para batería de automóvil a la toma para el encendedor de cigarrillos del mismo.
- La lámpara CHARGE (anaranjada) se encenderá y se iniciará la carga.

Cuand finalice la carga, la lámpara CHARGE se apagará (Carga normal). Para realizar la carga completa, que le permitirá utilizar la batería durante más tiempo que el normal, deje la batería en su lugar durante aproximadamente una hora (Carga completa).

Extraiga la batería cuando lo requiera. Podrá utilizarse incluso aunque no se haya completado la carga.

Para extraer la batería

Deslícela en el sentido opuesto al de la flecha de la ilustración A

Tiempo de carga

En la tabla siguiente se muestra el tiempo de carga para una batería completamente descargada.


Batería	NP-F10	NP-F20	NP-F30
Tiempo de carga (min)	145	220	295
	(85)	(160)	(235)

- Minutos aproximados para cargar completamente una batería vacía (Carga completa).
- Los números entre paréntesis indican el tiempo cuando la cargue normalmente (Carga normal).
- Para asegurar la duración útil de la batería, consulte el manual de
- instrucciones del equipo de vídeo utilizado • El tiempo de carga puede diferir dependiendo de la condición de la
- batería o de la temperatura ambiental.

- Cuando instale una batería completamente cargada, la lámpara CHARGE parpadeará una vez y después se apagará.
- Si la lámpara CHARGE no se enciende ni parpadea, compruebe si la batería está correctamente fijada en el adaptador de CC/cargador.
- Si no lo está, no se cargará. • Para cargar, desconecte el cable conector DK-115, o desconecte la

alimentación del equipo de vídeo conectado Cuando parpadee la lámpara CHARGE

Compruebe el organigrama siguiente.

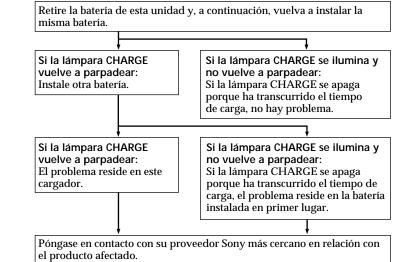

Cuando finalice la carga de la batería fijada a esta unidad, o cuando haya conectado el cable para batería de automóvil, la lámpara VTR/CAMERA de esta unidad puede encenderse durante un momento. Esto no significa ningún problema.

Para utilizar el equipo de vídeo

En el caso de conexión a una videocámara que no tenga batería incorporada y la alimentación se suministre externamente:

Consulte la ilustración B.

- Conecte la placa conectora al equipo de vídeo. 2 Conecte el cable conector DK-115 suministrado al conector DC
- OUT de esta unidad. 3 Conecte el cable para batería de automóvil a la toma para el encendedor de cigarrillos.
- La lámpara VTR/CAMERA (verde) se encenderá. 4 Ponga el selector de alimentación del equipo de vídeo en CAMERA o en VTR.

la lámpara VTR/CAMERA (verde) de esta unidad permanecerá encendida durante la operación del equipo de vídeo.

En el caso de conexión a una videocámara que posea batería incorporada:

Consulte la ilustración C.

1 Abra la tapa del compartimiento de la batería del equipo de

- 2 Inserte la placa conectora en el compartimiento de la batería. Extraiga la cubierta de la tapa y pase el cable conector a través de la tapa. Después cierre la tapa.
- 3 Conecte el cable conector DK-115 al conector DC OUT de esta unidad. 4 Conecte el cable para batería de automóvil a la toma para el
- encendedor de cigarrillos. La lámpara VTR/CAMERA (verde) se encenderá.

Si las imágenes se ven con perturbaciones, mantenga esta unidad alejada

Para trocar a bateria recarregável Recarga mediante o acoplamento da bateria recarregável neste aparelho

Consulte a ilustração A

- 1 Instale a bateria recarregável.
- Alinhe a superfície terminal da bateria recarregável indicada pela marca ▲ com a borda do protector de terminal deste aparelho, e então encaixe e deslize a bateria recarregável no sentido indicado pela seta.
- 2 Ligue o cabo de bateria de automóvel à tomada do acendedor de A lâmpada CHARGE (alaranjada) acender-se-á e a recarga será iniciada.

Quando a lâmpada CHARGE se apaga, a recarga normal está concluída (Carregamento normal). Para um carregamento completo, o qual lhe permitirá utilizar a bateria por mais tempo do que o usual, deixe a bateria recarregável no lugar por aproximadamente uma hora (Carregamento

Remova a bateria recarregável quando requerida. A bateria pode ser utilizada, mesmo que o carregamento não esteja completo.

Para remover a bateria recarregável Deslize-a ao sentido oposto da seta na ilustração A.

Tempo de carregamento

A tabela a seguir mostra o tempo de carregamento para uma bateria recarregável completamente descarregada.

3		
Tempo de recarga (min.) 145 (85)	 295 (235)	

- Tempo aproximado em minutos para o carregamento completo de uma bateria recarregável vazia (Carregamento completo).
- Números entre parênteses indicam o tempo de recarga normal (Carregamento normal). • Para averiguar a duração da bateria, consulte o manual de instruções do
- equipamento de vídeo em utilização. \bullet O tempo de recarga pode diferir conforme as condições da bateria


recarregável ou da temperatura do ambiente.

- Notas \bullet Quando uma bateria recarregável completamente carregada é instalada, a lâmpada CHARGE acende-se uma vez e então se apaga.

 • Caso a lâmpada CHARGE não se acenda nem pisque, verifique se a
- bateria recarregável está correctamente acoplada ao recarregador/ adaptador CC. Caso não esteja acoplada, a bateria não será recarregada. Durante a recarga, desligue o cabo de ligação DK-115 ou desactive o equipamento de vídeo ligado.

Caso pisque a lâmpada CHARGE

Verifique a tabela abaixo.

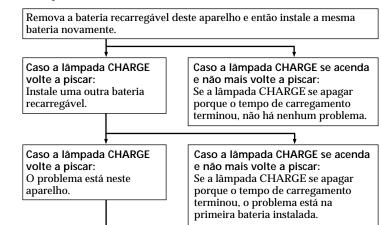

Consulte o seu agente Sony mais próximo com relação ao produto com

Quando a recarga da bateria recarregável acoplada neste aparelho estiver completada, ou quando for conectado o cabo da bateria de automóvel, a lâmpada VTR/CAMERA neste aparelho poderá acender-se por um momento. Isto não representa nenhum problema.

Para operar o equipamento de vídeo

No caso de ligação com uma videocâmara que não possua bateria incorporada e a alimentação da bateria seja externamente fornecida:

Consulte a ilustração B.

- 1 Ligue a placa de ligação ao equipamento de vídeo.
- 2 Lique o cabo de ligação DK-115 fornecido ao conector DC OUT deste aparelho. 3 Ligue o cabo da bateria de automóvel à tomada do acendedor

de cigarros. A lâmpada VTR/CAMERA (verde) se acende. 4 Ajuste o interruptor de alimentação do equipamento de vídeo a

CAMERA ou VTR. A lâmpada VTR/CAMERA (verde) neste aparelho acender-se-á durante o funcionamento do equipamento de vídeo

No caso de ligação com uma videocâmara que possua a bateria incorporada:

Consulte a ilustração C. 1 Abra a tampa do compartimento de bateria do equipamento de

- 2 Insira a placa de ligação no compartimento de bateria. Extraia o tampão da tampa e passe o cabo de ligação através da tampa. A seguir, feche a tampa.
- deste aparelho. 4 Ligue o cabo da bateria de automóvel à tomada do acendedor

3 Ligue o cabo de ligação DK-115 fornecido ao conector DC OUT

A lâmpada VTR/CAMERA (verde) acender-se-á.

Mantenha este aparelho distante de equipamentos de vídeo, caso a imagem seja prejudicada.